Coupe du papier type F

No. de sujet 2 685 552 (Edition 06/97)

Avant-propos

Ce manuel d'installation vous permettra le raccordement et la mise en service du coupe du papier.

Vous trouverez des informations supplémentaires – comme par ex. des dessins mesurés - dans le catalogue sur les imprimantes et coupes du papier ou sur demande. Les dispositifs des séries type F (0685.7) sont des coupes du papier

à entraînement par moteurs électriques. La découpe s'effectue par deux lames planes. Elle est surveillée au moyen d'un micro-interrupteur interne. Le changement du mode de coupe - de coupe entiére à coupe

partielle - s'effectue par une inversion de la polarité de la tension du moteur (en quelconque suite). A coupe partielle, le coupon restera joint au centre par une tra-

verse de 2 mm environ. La découpe est déclenchée par un contact à permutation externe.

Selon la largeur du papier à couper, les dispositifs peuvent être livrés en largeurs diverses.

Ce coupe du papier est un produit de qualité fabriqué et contrôlé selon les règles reconnues en électrotechnique. Il a quitté l'atelier

Consignes de sécurité

en parfait état sur le plan technique de sécurité. Pour conserver cet état, svp. respectez toutes les instructions et les avertissements dans ce manuel! Le montage des dispositifs électriques ne doit être réalisé que par un électrotechnicien!

- En montant le coupe du papier, observez les demandes de la norme de sécurité des dispositifs requises à l'ensemble de l'in-
- Le coupe du papier doit être utilisé uniquement en accord avec
- les buts définis par son modèle pour couper des bandes de papier. Le coupe du papier est construit selon EN 60950, classe de pro-

Pour éviter des courants corporels dangereux, il doit être ex-

ploité sous tension très basse normale (SELV) et se trouver sur

- un terrain sous égalisation équipotentielle. Le coupe du papier ne doit être exploité qu'entre les valeurs limites prescrites par les caractéristiques techniques. Les tensions d'exploitation maximales ne doivent pas être
- dépassées! Les coupes du papier Hengstler sont destinés à l'emploi indu-
- L'environnement et le câblage ont une influence conséquente sur le comportement électromagnétique EMV (émission des parasites et tenue aux parasites) du sous-ensemble massicot.
- Au montage de celu-ci, le comportement électromagnétique EMV de toute l'installation doit être assuré par le constructeur.
- Attention danger! Les lames planes ont des arêtes de coupe vives; le moteur d'entraînement a un couple élevé! Ainsi, n'entrez jamais dans la zone de coupe pour, par ex., enlever les materiaux qui sont coincés!

- Utilisez toujours une pincette, une pince ou un outil semblable (éviter d'endommager la lame)! Nous attirons expressément votre attention sur le fait que le coupe du papier doit être mis en service uniquement lorsqu'il est monté, la lame rotative devant
- être recouverte sur tous les côtés, la fente d'alimentation et d'éjection de papier doit être mesurée de façon que, par ex., des petits enfants ne puissent pas entrer dans la zone à risques non plus!

HENGSTLER Henastler GmbH

D-78550 Aldingen Fax 07424 - 89210 Attention - danger!

Tel. 07424 - 89424



- Avant de faire des travaux de montage ou d'entre-
- tien, débranchez les lignes d'alimentation électrique! Quand l'emploi sûr n'est plus possible, il faut arrêter
 - le coupe du papier et le protéger contre la mise en service accidentelle.

Postfach 1151

Ne coupez pas d'etiquettes auto-collantes! Les restes de colle

Consignes de fonctionnement

- encrassent les lames planes et altérent la sécurité d'emploi! Aucune avance de papier ne doit arriver pendant le cycle de
 - Assurez-vous qu'il ne reste pas de morceaux de papier dans le coupe du papier.
 - Après avoir appliqué la tension, il faut s'assurer que les lames sont en position initiale avant l'avance du papier. Utilisant un coupe du papier qui a un dispositif de commande
- K (contact mécanique), l'utilisateur doit faire que, en cas de dérangement (par ex. lame bloquée), l'alimentation électrique du moteur soit coupée après 10 secondes au plus tard, par une commutation protective externe appropriée. Sinon, le moteur pouvait être détruit par surchauffage.
- N'utilisez pas des détergents qui contiennent des dissolvants - ces produits dissolvent les éléments du boîtier.
- Instructions d'installation Installez le coupe du papier avant de brancher les lignes de raccordement!
- La position de montage est quelconque. Cependant, il faut éviter que les bandes de papier coupées n'accrochent dans la zone de coupe et ainsi bloquent la lame!
- Le coupe du papier peut être fixé par deux vis M3. Montez le coupe du papier de façon que le transport du papier ne soit pas dérangé.
 - Raccordez le coupe du papier électriquement à la commande ainsi qu'à l'alimentation en courant lorsqu'elles sont coupées.
- Préparations pour l'exploitation
 - Arrêtez l'appareil et faites passer le papier par le guidage de papier dans le sens de l'avance indiqué.

Si la lame n'est pas dans sa position initiale, elle empêchera le

passage de la bande par le guidage. Vous pouvez mettre la lame dans sa position initiale de deux

- manières: 1. Au moyen d'un tournevis plan, tournez le vis d'axe dans la face extérieure du boîtier jusqu'à ce que le guidage soit débloque.
- 2. Mettez en marche l'appareillage et effectuez une découpe sans papier.
- Effectuez un essai avec papier. Assurez-vous que la bande soit toujours alimentée correctement dans le coupe du papier et qu'elle soit coupée précisément.

HENGSTLER

Manuel d'installation

Coupe du papier type F

1 - Dessins mesurés (dimensions en mm)

No. de sujet 2 685 552 (Edition 06/97)


Boîtier de douille, 5 póles

Cáble de raccordement, AWG 28

Producteur: JST Type: XHP-5

INTERNE

Page 2 of 4

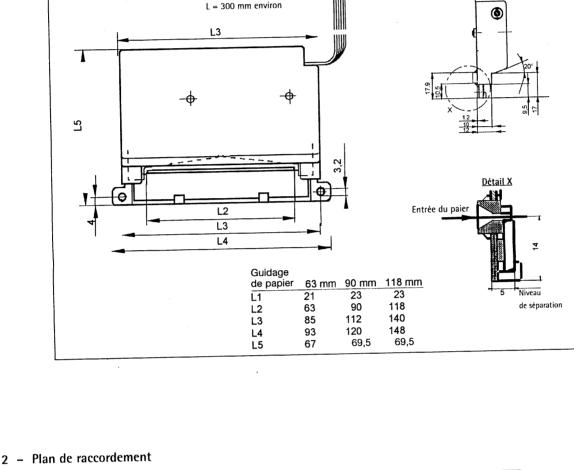


EXTERNE

Démarrage _I

R

2 5 R = 10 Ω at 12 V $R = 33 \Omega$ at 24 V

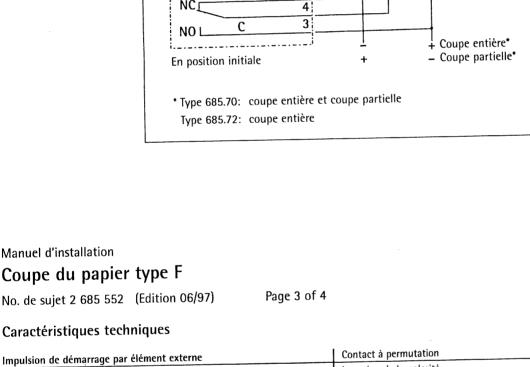

Inversion de la polarité

12 V DC / 24 V DC (SELV)

U = 24 V DC

90 mm

320 g environ

≤ 87 mm

60 - 120 g/m²

60 - 170 g/m²

Contrôler l'alimentation en courant

Arrêter l'appareillage!

Enlever les corps étrangers! Prenez contact avec le producteur

Prenez contact avec le producteur

Contrôler le câble de raccordement du coupe du papier

et les joints brasés ou les raccordements à fiches Contrôler les pulseurs mécaniques ou électroniques

Enlever les restes de papier de la zone de coupe!

1,2 A

0,12 A

0,5 A

1,2 A

1,000,000 avec papier d'un poids à 120 g/m²

1,000,000 avec papier d'un poids à 120 g/m²

selon EN 60950, classe de protection III

≥ 100 ms ≤ 150 ms

350 ms

370 ms

± 10 %

2,4 A

0,24 A

1,0 A

2,4 A

IP 10

U = 12 V DC:

-10 °C à +60 °C

-40 °C à +70 °C

65 % sans condensation

50 m/s², 10 à 500 Hz

63 mm

85 x 67 x 21 mm

160 g environ

≤ 60 mm

60 - 120 g/m²

60 - 170 g/m²

Solution

Câble-ruban plat à 5 âmes avec fiche JST

800 m/s², 6 ms

EN 50082-2

Courants (avec T_u = 20 °C) Courant de fermeture Courant à vide

Conception générale

Durée de vie (nombre de coupes)

Degré de protection (IEC 529)

Largeur du guidage de papier

Raccordement électrique

Manuel d'installation

Pannes

Lames planes

ne bougent pas

Effet

Résistance au brouillage

Fixation

Poids

Papier

Dimensions

Niveau de bruit (Distance 30 cm, U + 10 %)

Test de chute (DBP DIN ISO 2206, 2233, 2246)

Largeur de papier

Coupe du papier type F

No. de sujet 2 685 552 (Edition 06/97)

Résistance aux vibrations (IEC 68-2-6)

Résistance aux chocs (IEC 68-2-27)

Climat

Cycle de coupe max.

Tension d'exploitation

Manuel d'installation

Coupe entière/coupe partielle choisie par

Durée d'impulsion de démarrage (ou coupe entière ou coupe partielle)

Tolérance de tension

Courant de coupe

à moteur bloqué

Température d'utilisation

Température de stockage

Type 685.72 (coupe entière)

Poids de papier type 685.70 (coupe entière et partielle)

Cause

Poids de papiertype 685.72 (coupe entière)

Type 685.70 (coupe entière et partielle)

(opération alternante: coupe entière/coupe partielle)

Humidité relative moyenne de l'air

Page 4 of 4

- Défaillance de la tension d'exploitation

Lames planes bloquées par de restes de

Câble de raccordement défectueux

papier/par des corps étrangers

Commande défectueuse

Commutateur de retour

ou engrenage défectueux

Cause inconnue

500,000 avec papier d'un poids à de 120 g/m² à 170 g/m² 2 perçages et 2 trous de fixation pour vis M3 118 mm 140 x 69,5 x 24 mm 112 x 69,5 x 24 mm 360 g environ ≤ 114 mm 60 - 120 g/m² 60 - 170 g/m² HENGSTLER

HENGSTLER

(voir plaque signalétique)

Lames planes ne retournent

Codification de type

pas en position initiale

(Twincut)

Mode de montage Série 0 685.7 00 = sans accessoires de montage Tension d'exploitation 12 = 12 V DCModèle spécial * 24 = 24 V DC nul Modèle spécial Guidage de papier Type de connexion 063 - 118 mm Câble-ruban plat avec fiche JST à 5 póles Poids de papier $120 = 120 \text{ g/m}^2$ Commande $170 = 170 \text{ g/m}^2$ K = ContactMode de coupe K1 = Coupe entière et coupe Couverture de la lame partielle à 1 traverse, combinées Z =inoxydable VO = Coupe entière

Nous réservons le droit aux modifications et améliorations techniques qui servent au progrès de nos produits.

le numéro de sujet du coupe du papier.

Pour les modèles spéciaux s'appliquent les données spécifiques du client. Si vous ne connaissez pas celles-ci, demandez-nous de cettes données, indiquant